

felix alba

FL 561 FELIX ALBA HAIR CLIPPER

FL 561 FELIX ALBA SAÇ KESME MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

Belge No: 0017

Belge Tarihi: 23/07/2014

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Adres : Otakçılar Cad. No:78 Kat:1 B Blok No:B1b
34050 Eyüp - İstanbul

Tel. : (0212) 467 80 80 **Fax:** (0212) 467 80 00

E-Posta :

Firma Yetkili İmzası:

 ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
SAN.VE TİC. A.Ş.

Ürünün cinsi : Saç Kesme Makinesi

Markası : Felix

Modeli : Alba

Type No : FL-561

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi : 3 Yıldır

Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

SATICI FİRMA

Ünvanı :

Adresi :

Tel.-Telefax :

E-Posta :

Fatura Tarihi ve No. :

Teslim Tarihi ve Yeri :

İmza ve Kaşe :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

felix alba

FL 561 FELIX ALBA HAIR CLIPPER

FL 561 FELIX ALBA SAÇ KESME MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



FL 561 FELIX ALBA SAÇ KESME MAKİNESİ



1. Paslanmaz çelik saç kesme ünitesi
2. Üst bıçak
3. Alt bıçak
4. Bıçak yüksekliği ayarlama kolu
5. Açma(-I)/kapama(-O-) düğmesi
6. Gövde
7. Bıçak koruyucu
8. Farklı uzunluklarda saç kesme taraqları 3 mm-6 mm-9 mm-12 mm
9. Temizleme fırçası
10. Berber tarağı
11. Bıçak takımı için yağ şişesi
12. Makas
13. Saklama çantası

Felix marka saç kesme makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir. **Felix Alba Saç Kesme Makinesi** ile kolayca kısa saç keserken veya bakım kesimi yaparken, üstün performansı ve yüksek kalitesi ile sizi seçiminizde haklı çıkaracaktır. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra lazım olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır.
- Felix Alba Saç Kesme Makine'nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

- Bu cihaz, güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili kendilerine gözetim veya talimat verilmişse ve içermiş olduğu tehlikeler kendileri tarafından anlaşılmissa 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenek eksikliği bulunan veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- **Felix Alba Saç Kesme Makine'nizi KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız.

- Ellerinizi ıslak iken cihazınızı **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinanızı **ASLA** ellemeyiniz. Derhal fişini prizden çekiniz ve kullanmadan önce **Felix Yetkili Servisi'**ne götürüp kontrol ettiriniz.

UYARI

SAÇ KESME MAKİNENİZİ KESİNLİKLE BANYO YAPARKEN VE SU İLE TEMAS EDEBİLECEK ALANLARDA KULLANMAYINIZ.

- **Felix Alba Saç Kesme Makine'nin** kablo su ya da fişi anızlı ise, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir anızda **Felix Yetkili Servisine** götürünüz.

- Saç kesme makininize başka cihazların aksesuarlarını takmayınız. Yalnız kendi aksesuarları ile kullanınız.

- Cihaz çocuklar ve engelliler tarafından kullanılmalıdır ve ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.

- Saç kesme makinanızı hayvanlarda kullanmayınız.

- Eğer saç kesme makinanız başkaları tarafından kullanılır ise temizlemeden kullanmayınız.

- Cihazınızı yaralı birinde, egzama, varis, deri iltihabı, ben, siğil vs. gibi deri bozukluklarınız varsa kullanmayınız.

- **Cihazınızı amacına uygun kullanınız.**

- Saç kesme makinanız çalışır durumda iken hareketli kısımlarına **KESİNLİKLE** dokunmayınız. Elbise, kirpik ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.



- Taramaların çıkarılması, bıçakların yağlanması, vb. gibi her türlü müdahaleden önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz.
- Kullandıktan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz.
- **Felix Alba Saç Kesme Makine'nin** kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.



- **Felix Alba Saç Kesme Makine'nizi** peruk veya takma saç üzerinde kullanmayınız.
- Cihazınızı 0°nin altında ve 35°nin üstündeki ısılarda uzun süre bırakmayınız (güneş ışınları gibi).
- Saç kesme makinanızı ve aksesuarlarınızı her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Anormal çalışma halinde ve düştükten sonra cihazınızı kullanmayınız. En yakın **Felix Yetkili Servise** bakımını yaptırınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- Saç kesme işlemine başlamadan önce, **Felix Alba Saç Kesme Makine'sine** alışmanız gerekir.

- Cihazınızın uygun şekilde yağlanıp yağlanmadığını kontrol ediniz.

- Saçını keseceğiniz kişinin kendisini otururken aynada görebileceği bir mekan bulunuz ve boyun etrafına ve omuzlarına bir havlu veya örtü koyunuz.

- Saçının kuru ve temiz olmasına dikkat ediniz ve saçını büyüme yönüne doğru tarayınız.

- Saçını kestikten sonra kişinin başının sizin görüş hizanızda olmasına dikkat ediniz. Bu sayede sizin görüş açınız daha iyi ve daha

kontrollü olabilir.

- Cihazınızın tarama aparatlarının düz tarafı kafaya doğru gelecek şekilde tutunuz ve saç boyunca yavaşça ilerleyerek kesiniz.

- Genel kural olarak, yanlardan ve boyundan başlayarak kafanın ortasına doğru, sonra alından ortaya doğru kesiniz.

- 40 mm'den uzun saçları kuaför taraşı veya parmaklarınızın arasında tutarak kesiniz.

- Zaman zaman kesmeyi durdurup, saçı tarayarak o ana kadarki sonucu görünüz.

- Düzenli olarak kesmeyi durdurarak saçı kontrol ediniz. Tarakta çok fazla saç toplanmışsa çıkarıp temizleyiniz.

- Cihazınızı her kullanımdan sonra temizleyip, yağlayınız.



FELİX ALBA SAÇ KESME MAKİNENİZİN KULLANIMI

- Bıçakların dişlerini kaplayan plastik bıçak korumasını çıkarınız.
- Bıçakların üzerine birkaç damla saç kesme yağı damlatınız (cihazınız ile verilmiştir). Fazla yağı temiz kuru bir bez ile siliniz.

NOT

Kullanım sırasında bıçakların daha uzun süre keskin kalmaları için sıkça yağlayınız. Cihazınızı hiç bir yağın içine batırmayınız.



- Cihazınızın fişini prize takınız ve açma/kapama düğmesini "I" konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız.
- Kesme işlemini bitirdiğinizde, cihazınızı kapatıp fişini prizden çekiniz.
- Saç kesme makinenizin fırçasını veya eski bir diş fırçasını kullanarak bıçaklardaki saç kesiklerini temizleyiniz. Temiz kuru bir bezle gövdesini siliniz.
- Cihazınızı saklamak için bıçak korumasını yerleştirmeden önce,



bıçakların paslanmasını önlemek için bir iki damla yağ sürünüz.

Bıçakların Sıralanması

- Saç Kesme Makinenizin bıçaklarını temizlik veya değiştirme için çıkarılmışsa tekrar sıralanmalıdır.
- Bıçakları sıralamak için, alt ve üst bıçakların dişlerini yukarı doğru, nokta noktaya eşleştirin (üst dişlerin ucu alt bıçaktan tam olarak 1,2 mm geride olmalıdır. Saç kesme bıçaklarınızı şekil ile karşılaştırınız).
- Eğer bıçak sıralaması yanlışsa, bıçaklara birkaç damla yağ sürünüz, saç kesme makinenizi bir süreliğine çalıştırınız, sonra kapatıp fişini çekiniz. Vidaları biraz gevşetip, bıçakları tekrar ayarlayınız. Bıçaklar hizaya geldiğinde vidaları sıkınız.

Yağ

- Saç kesme makinenizi en iyi durumda tutmak istiyorsanız, bıçakları her saç kesiminde yağlamalısınız.
- Kerosen veya başka bir çözücüyle karıştırılmış saç yağını, gres yağını kullanmayınız. Çözücü buharlaşıp, bıçakların hareketini yavaşlatabilecek yoğun yağ bırakacaktır.



Bıçak Yüksekliği Ayarlama Kolu

- Saç kesme makinenizi kullanırken rahat ayarlanabilmesi için bıçak ayarlama kolu baş parmağınızın (eğer sağ elinizi kullanıyorsanız) yakınına uygun bir şekilde yerleştirilmiştir.
- Bıçak ayarlama kolu, ek bir tarak olmadan kesiminizin yakınlığını kademeli olarak değiştirmenizi sağlayan beceriyi makinenize katmaktadır.
- Ayarlama kolu en üst konumdayken, bıçaklar size en yakın kesimi verecek ve saçı çok kısa kesecektir. Ayarlama kolunu aşamalı olarak aşağıya doğru çektiğinizde kesim uzunluğu artacaktır.
- Ayarlama kolu en aşağı konumdayken kullanırsanız saç uzunluğu #1 (3mm) lik tarağın bırakacağı uzunlukta bırakacaktır.
- Her konumda ayrı bir kesim kullandığınızdan bıçaklarınızın kullanımını uzatacaktır.
- Eğer fazlasıyla yoğun kesik saçlar bıçakları tıkadıysa, bıçakları çıkarmadan iki bıçak arasında takılı kalan saçı çıkartmanız yardımcı olur.
- Saç kesme makineniz çalışırken, birkaç defa "kısa kesim" konumundan "uzun kesim" konumuna hızlıca çekiniz. Her saç kesiminden sonra bunu yapmanız bıçakları saçlardan temiz tutmanıza yardımcı olacaktır.
- Eğer saç kesme makineniz kesmiyor, ayarlama bıçağında yardımcı olmuyorsa, kesme bıçaklarınız körelmiş demektir. Yeni bıçaklarla değiştirmeniz gerekmektedir.



Tarak Aparatları ile Saç Kesme

- Saç kesme makinenizin farklı saç uzunlukları için taraqları vardır.
- Saç kesimi pratik gerektirir, bu yüzden her zaman ilk bir kaç kesimde her tarağın saç kestiği uzunluğa alışana kadar saçı daha uzun bırakmak daha iyidir.



Taraqlar ve Saç Uzunluğu Ayarları

Tarak	Saç Uzunluğu
#1	3 mm
#2	6 mm
#3	9 mm
#4	12 mm

- Saç uzunluğu (mm olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu değerler bilgi olarak verilmiş olup,saç kesme makinenizin eğimine göre değişiklik gösterebilir.



- Her tarağın üzerinde uzunluğu/işlevi yazmaktadır.
- Bir tarağı takmak için, dişlerini yukarı doğru tutup tarağın ön tarafı bıçağa sağlam bir şekilde oturana kadar itiniz ve alttaki ve yanlardaki klipsleri bıçağa takınız.
- Tarağı çıkartmak içinse alttaki klipsi çekerek çıkartınız.

Saç Kesme Önerileri

- Saç kesimine başlamak için kişinin saçını tarayınız.
- En büyük tarağı saç kesme makinenize takınız ve kafanın yanlarındaki saçları keserek saç kesimine başlayınız. Zorunlu olarak kafanın şeklini izlemeyiniz.

- Saç kesme makinenizi kafa derisine doğru sıkıca tutarak düz yukarı yönde kesiniz.

- Kafanın arkasına doğru sonra da diğer tarafa doğru saç kesmeye devam ediniz.

- Sonra, dağınık saç tarayınız. Bu daha fazla kesim gerekebilecek olası eşit olmayan bölgeleri açığa çıkaracaktır.

- Üst tarafları kesmek için, saçı öne (gözlerin üzerine doğru) doğru tarayınız. Sonra, saç kesilen kişinin arkasında durarak ön saçtan her seferinde küçük tutamlar alarak iki parmağınızla kavrayınız. Kesmek istediğiniz saç miktarının parmaklarınızı geçmesi gerekir. Saçın üst kısmını saç kesme makinesi, berber tarağı veya inceltme makasıyla tarayıp karşıtarabilirsiniz.

- Bu işleme kafanın üstünden arkasına doğru devam ediniz. Arkaya geldiğinizde parmaklarınızla kafa arasındaki aralığı azaltarak kademeli olarak saç daha kısa kesebilirsiniz (eğer isterseniz).

- Kafanın yanlarındaki, üstündeki veya önündeki daha uzun saç kesmek için bir tarak ve berber makası veya inceltme makası kullanılabilir. Makaslar her zaman tarağa doğru tutulmalıdır. Makasları yalnız baş parmağınızı kımıldatarak kullanınız. Saç kesme makinesi kullanılırken izlenmesi gereken işlem aynıdır saç kesme için de izlenilmelidir. Her defasında biraz kesmeye dikkat edip, eşit olmayan bölgeleri belirlemek için sıkça taranmalıdır.

- Saç ucunda düz, bakımlı bir çizgi vermek için, saç kesme makinesini kulakların üzerinden düşük ucu saç teline doğru tutarak saç telini kesiniz. Saç kesmekten kaçınmak için üst ucun kafadan yeterince uzakta olmasına dikkat ediniz. Yavaş yavaş ve dikkatlice saçın kulakların üzerinden ve arkasından ve boyun alt tarafından dış çizgisini izleyiniz.

- Saçın kulakların üzerinden kullanıldığı saç stilleri için, arzu edildiği kadar kesmek için berber makasını kullanınız.

- Düz makası yavaş yavaş saçta yukarı doğru, arzu edildiği kadar favorileri kesiniz. Her iki tarafta da eşit miktarda saç kestiğinize emin olunuz.

- Son olarak saç tekrar tarayınız, ön saç çizgisini kesip eşit olmayan bölgeler için son bir kontrol yapınız.

Kısa Kesim

- Kısa kesim için arzuladığınız saç uzunluğuna bağlı olarak #3 (9 mm) veya #4 (12 mm) taraklarından biriyle kesiniz. Saçı büyüdüğü yönün karşısından kesiniz. Ön taraftan tepeye doğru ve tepenin arkasına doğru kesim yapabilirsiniz.

- Eğer gerekirse saç aynı uzunlukta kestiğinize emin olmak için hareketi tekrarlayınız.

- Düz ve tek boyut kesim için, özellikle de kalın saç için saç kesme makinenizi kendiliğinden saç kesmesine izin veriniz (bıçakları kesebileceğinden daha yüksek hızda kesmesi için zorlamayınız). Arka taraftaki ve yan taraflarda, kulakların arkasındaki kısa saçtan tepedeki daha uzun saçta doğru çizgiyi düzleştirmek için inceltiniz.

Sıfır Numara Kesim

- Saçı arka taraftan yukarı, kafanın tepesine doğru, yan taraflardan ve kulakların arka tarafından suratın yanlarına paralel bir çizgide, saç tepede uzun bırakacak şekilde kesiniz.

- Saçı yukarıda kesme pozisyonunda tutmak için tarağın kalın dişli ucunu kullanıp yukarı tarafı genelde gözlerin çizgisine paralel olarak önden başlayarak tepeye doğru çalışarak kesiniz


- Saç tepenin ön tarafında daha uzun olmalıdır.

- Sıfır numara saç kesimini tamamlamak için, arka taraftaki ve yan taraflarda, kulakların arkasındaki kısa saçtan tepedeki daha uzun saçta doğru çizgiyi inceltiniz.

- Tarak ve makas ile eşit olmayan bölgelere rötüş yapınız.

BAKIM VE TEMİZLİK

- **Felix Alba Saç Kesme Makine**'nizi uzun yıllar kullanabilmeniz için yapmanız gereken bakım ve temizlik çok kolay ve kısadır.

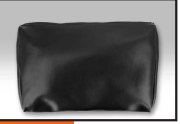

- Cihazınızın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazınızın gövdesini hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.
- **Cihazınızı ASLA su veya başka sıvılarla temas ettirmeyiniz.**
- Cihazınızı temizlemeden önce, cihazınızı kapatarak fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.
- Her kullanımdan sonra tarak aparatlarını çıkarınız.
- Cihazınızın bıçaklarını düzenli olarak yağlayınız.
- Düzenli temizlik ve yağlamaya rağmen kesme performansı düşerse, bıçakları değiştirilmelidir.
- Cihazınızın bıçaklarını bıçak koruyucusunu takarak muhafaza ediniz.
- **Felix Alba Saç Kesme Makine**'nizi ve tüm aksesuarlarını cihazını ile birlikte verilen saklama torbasında veya temiz kuru bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

Kullanım ömrü 7 yıldır

TEKNİK ÖZELLİKLER

230 V ~ 50 Hz 7 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.




CE

Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in China
Tel: 444 1 800

www.felix.com.tr

FL 561 FELIX ALBA HAIR CLIPPER

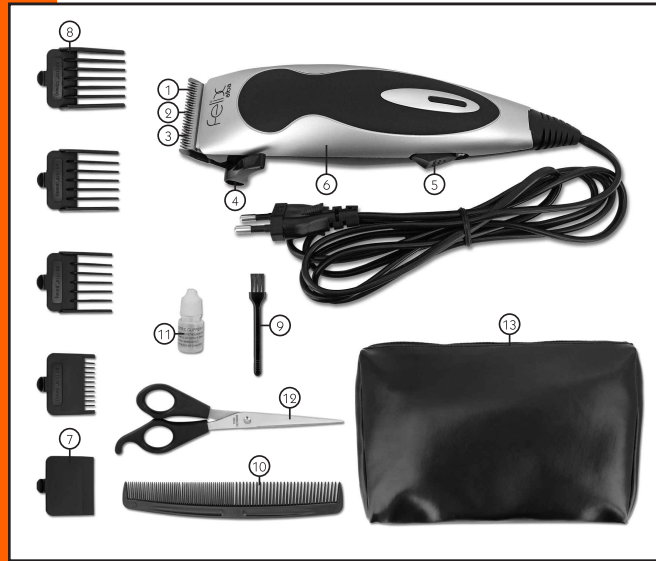

1. Stainless steel hair cutting unit
2. Upper blade
3. Bottom blade
4. Handle for adjusting blade height
5. On/Off switch
6. Assembly
7. Blade protector
8. Hair cutting combs in different lengths
3 mm – 6 mm – 9 mm – 12 mm
9. Cleaning brush
10. Barber comb
11. Oil bottle for blade set
12. Scissors
13. Storage bag

Thank you for purchasing **Felix brand Hair Clipper**. This is one of the products designed to make life easier for you.

Having superior performance and high quality, your **Felix Alba Hair Clipper** will prove to be ideal in cutting shorter hair or in trimming your hair easily. In order to obtain utmost output from your appliance please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electric appliance, basic safety precautions should always be followed, including:

- **Your unit has been designed for household use only.**
- Make sure that the voltage indicated on the **Felix Alba Hair Clipper** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.

• This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- **NEVER** immerse your **Felix Alba Hair Clipper** in water or other liquids, nor use near such containers as filled-in with water or any other liquid.

- **NEVER** operate your appliance when your hands are wet.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- **NEVER** touch your clipper if having dropped down into water or other liquid. Immediately unplug from power outlet, and have it checked in a **Felix Authorized Service** before use.

WARNING

NEVER USE YOUR HAIR CLIPPER IN A BATHROOM OR NEAR ANY SOURCE OF WATER.

- Do not operate your **Felix Alba Hair Clipper** with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Immediately contact a **Felix Authorized Service** in case of any failure.
- Do not attach accessories belonging to any other appliances. Use only with its own accessories.
- This appliance should not be used by children or handicapped persons; always keep out of reach of them.
- Do not use your hair clipper for animals.
- If your hair clipper is used by others reuse only after cleaning.
- This unit should not be used by an injured person, or any one having skin problems such as eczema, varicose veins, dermatitis, freckles, warts, etc.



- Use your unit for its intended purpose.

- **NEVER** touch any moving parts of your hair clipper when in use. Keep at a distance from your cloth, eyelash, and any other items.
- Before any interventions such as detaching a comb, greasing blades, etc. turn your appliance off and **ALWAYS** unplug from power outlet.
- Disconnect the mains plug from power outlet after use.
- Avoid actions damaging the cord and plug of your **Felix Alba Hair Clipper**. Do not carry by its cord; grasp from its plug to disconnect from power outlet, **NEVER** pull by its cord. Do not wind the cord around the appliance.
- Do not use your **Felix Alba Hair Clipper** on wigs or false hairs.
- Do not leave your appliance for a long while at a temperature below 0° and above 35° (such under direct sunlight).
- Keep your hair clipper and its accessories away from any source of heat.
- Do not use your unit in case of abnormal operation or after having dropped down. Take to a nearest **Felix Authorized Service** for examination and maintenance.



SUGGESTIONS OF USE

- Before starting haircutting process you must become familiar with your **Felix Alba Hair Clipper**.
- Check that your unit has been greased properly.
- Find a place from where the person, whose hair is to be cut, could see himself/herself in a mirror when sitting down, and put a towel or blanket around his/her neck and on his/her shoulder.
- Make sure that your hair is dry and clean, and comb your hair in the direction of the growth.
- Ensure that the person, whose hair is to be cut, is in the level of your breast. By doing so, you can enlarge your angle of view and become more controlled.
- Hold the flat side of comb attachment against the head, and gently move the clipper through the hair.
- As a general rule, always start from the sides and neck to the middle part of the head, then from the forehead to the middle part.
- Hold the hair longer than 40 mm by hairstyling comb or between your fingers, and cut to the desired length.



- Cease cutting from time to time and comb to check the length until that time.
- Regularly stop cutting and check the length of the hair. If there is too much hair collected on a comb detach and clean it.
- Your appliance should be cleaned and oiled after every use.

USING YOUR FELIX ALBA HAIR CLIPPER

- Remove the plastic protector covering the teeth of the blades.
- Apply a few drops of hair cutting oil (supplied with your unit) onto the blade teeth. Wipe off any excess oil using a clean, dry cloth.

NOTE

Often oil the blades to keep them sharp for a long time during use. Do not soak your appliance in any oil.



- Insert the mains plug of your unit to the power outlet, and switch it on by setting the on/off switch to the position "I".
- When you have finished cutting, switch off and unplug your appliance.
- Remove any hair cuts by using the brush supplied with the hair clipper or an old toothbrush. Wipe off the body with a clean, dry cloth.
- Before attaching the blade protector



for storage, apply a few drops of oil to prevent corrosion of the blades.

Arrangement of Blades

- If the blades of your Hair Clipper have been detached for cleaning or replacement purposes they must be put in order again.
- In order to put the blades in order line up the teeth of bottom and upper blades facing upwards, in alignment with respective points (end of upper teeth must be located precisely 1,2 mm behind the bottom blade. Compare your hair cutting blades with those shown in the picture).
- If the arrangement of blades is wrong, then apply a few drops of oil on the blades, operate your clipper for a while, and turn it off and unplug from power outlet. Loosen the screws a little, and then adjust the blades again. Tighten the screws when the blades are properly aligned.

Oiling

- If you wish to keep your hair clipper under best operating condition you should oil the blades for every hair cutting process.
- Do not use hair oil or grease mixed with kerosene or any other solvent. Otherwise, solvent may evaporate and leave intense oil, which may slow down the motion of the blades.



Handle for Adjusting Blade Height

- In order to ensure easy adjustment of blade height while using your hair clipper a handle for adjusting blade height is properly located nearby your thumb (if you use your right hand).
- Blade adjustment handle allows you to change gradually the proximity of your cutting without using an additional comb.
- When this adjustment handle is in highest position the blades will give you the closest cutting and cut the hair too short. If you move the adjustment handle downwards gradually the cutting length will increase.
- If you use the adjustment handle engaged in lowest position the hair will be cut in such length as with a comb # 1 (3 mm).
- Use of your blades will be extended as a separate cutting is used in every position.
- If the blades are plugged by reason of excessive amount of clipped hair this handle helps you remove plugged hair between two blades, without detaching them.
- When operating your hair clipper, rapidly move it from "short cutting" to "long cutting" a few times. Doing this after every hair cutting process will assist you in keeping the blades free from clipped hair.
- In case that your hair clipper does not cut properly and that the adjustment blade is also not helpful, it means your cutting blades have got dull. You should replace them with new ones.



Hair Cutting With Comb Attachments

- Your hair clipper is equipped with various combs for different hair lengths.
- Hair cutting process requires practical experience; hence, it would always be better for you to leave hair shorter in first one or more cutting, until you become familiar with respective length of cutting with every comb attachment.
- Hair lengths (in mm) are shown in the table below. These values are for reference purposes only, and may vary according to the inclination of the hair clipper.



Combs and Hair Length Adjustments

Combs	Hair Length
#1	3 mm
#2	6 mm
#3	9 mm
#4	12 mm

- Length/function is specified on each comb.
- To attach a comb: hold the teeth upwards and apply pressure onto the blade so that front part of the blade is securely inserted, and attach the clips located in both bottom and sides to the blade.
- Detach a comb by pulling the bottom clip out.



Haircutting Suggestions

- First comb the hair to be clipped.
- Attach the largest comb to your hair clipper and start working from the sideburns. Do not follow the shape of the head compulsorily.
- Hold your hair clipper securely against the scalp and cut the hair flush upwards.
- Continue hair cutting towards the rear of the head, then towards other side.
- Afterwards comb the dispersed hair. This will indicate any unequal lengths likely requiring further haircuts.

- For the top of the head, comb the hair forward (over the eyes). Then, stay behind the person whose hair is cut and hold the front hair by two of your fingers, cutting just a little at a time. Lengths of hair to be clipped should exceed your fingers. You can comb and mix the hair on top of your head by using a hair clipper, barber comb, or trimmer.
- Continue working from the top to the back of the head. When reached back, gradually cut the hair by reducing the space between your fingers and the head (if requested).
- Use a comb and barber scissors or trimmer to cut longer hair on sides, top or front of the head. Scissors should always be held against the comb. Use scissors just moving your thumb. Apply the same technique for haircutting, as with using a hair clipper. Make sure to cut a little every time, and comb the hair often to check the unequal lengths.
- To make a flat and proper line in the hair end: hold the hair clipper over the ears with lower end placing towards the hairwire, and cut it to line up. In order to avoid cutting hairs take care to keep the upper end sufficiently away from the head. Gently and carefully follow the outline of the hair by moving around and behind the ears and bottom side of the neck.
- For hairstyles remaining hairs over the ears, use a barber scissors to cut at the desired length.
- Hold the trimmer upwards and gently to cut the sideburns at the length desired. Make sure that equal lengths of hair are cut on both sides.
- Finally comb the hair again, trim the front hairline, and make a final check for unequal lengths.

Short Cutting

- For short cutting, use a #3 (9 mm) or #4 (12 mm) comb depending upon your preferred hair length. Cut the hair against the direction of the growth. Work from the front to the top and then to the back of the top.
- Where necessary, repeat your motion to make sure that you have cut the hair at equal length.
- For a flat and single size cutting, including especially thick hair, allow your hair clipper to cut the hair by itself. (Do not force the clipper to operate at a higher speed since it could cut the blades.) Trim the hair from short hair on rear and sides, and back of the ears, to longer hair on top of the head in order to define the line.

Crew Cut

- Always cut from the back to the crown, towards the top of the head, from the sides and back of the ears to the sides of the face in parallel direction, remaining longer hair on the crown.

- In order to keep the hair in a raised position to allow cutting, make sure to use thick teathed end of the comb, and cut from the front to the crown with the upper side generally placing in parallel to the eyes line.
- The hair should be longer on front of the crown.
- In order to complete crew cutting, trim the outline working from short hair on rear and sides, and back of the ears, to longer hair on top of the head in order to define the line.
- Put finishing touches on any unequal lengths of the hair by using a comb and scissors.

CARE AND CLEANING

- Care and cleaning necessary for using your **Felix Alba Hair Clipper** for many years is too easy and short.
- Do not use such cleaning agents as alcohol, acetone, gasoline, etc.
- Wipe off the body of your unit using a slightly damp cloth.
- **NEVER allow your appliance getting in contact with water or other liquids.**
- Before cleaning your appliance switch off and unplug the unit, then allow it to cool down.
- After every use remove the comb attachments.
- Remove the cutting unit (by pushing the stainless steel cutting blades rearwards gently).
- Regularly oil the blades of your unit.
- If the cutting performance reduces in spite of your regular cleaning and oiling, then the blades should be replaced with new ones.
- Keep the blades of your appliance with their blade protection.
- Store your **Felix Alba Hair Clipper** as well as all of its accessories inside of a storage box supplied with the appliance, or in a clean and dry place.



Product life: 7 years
TECHNICAL SPECIFICATIONS
 230 V ~ 50 Hz 7 W

The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



CE

Manufacturer / Importer:
 Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic A.Ş.
 Otağçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
 Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
 Made in China
 Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00
www.felix.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6509 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. **Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi** durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi **20 iş gününü**, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.



Felix Danışma Hattı
444 1 800

Genel Dağıtıcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00
www.felix.com.tr