

felix

davvul max

FL 279 FELIX DAVVUL MAX ROUND OVEN WITH TIMER FUNCTION

FL 279 FELIX DAVVUL MAX ZAMAN AYARLI YUVARLAK FIRIN

KULLANMA KILAVUZU



**ZAMAN
AYARI
FONKSİYONU**

FL 279 FELİX DAVVUL MAX ZAMAN AYARLI YUVARLAK FIRIN



- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Fırın gövdesi | 9. Üst rezistans çalıştırma düğmesi |
| 2. Ön kapak | 10. Alt ve üst rezistans |
| 3. Kapak açma/kapama mandalı | 11. Tepsisi |
| 4. Üst gözlük penceresi | 12. Döner tepsisi standı |
| 5. Gözlem pencereleri | 13. Lamba |
| 6. Zaman ayar düğmesi | 14. Tutma sapları |
| 7. Termostat düğmesi | 15. Kablo sarma bölümü |
| 8. Alt rezistans çalıştırma düğmesi | |

Felix Davvul Max Zaman Ayarlı Yuvarlak Fırın'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Felix Davvul Max Zaman Ayarlı Yuvarlak Fırın'ın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anizalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanılmı içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Fırınınızı düz, kuru ve sert bir zemin üzerinde kullanınız.
- Cihazınızı çocukların erişemeyeceği yerlerde kullanınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdır. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sadece topraklanmış bir prize takarak çalıştırınız. Topraklama yapılmadan, kullanım halinde ortaya çıkabilecek kullanım zararından firmamız sorumlu tutulamaz.
- Fırınınızın şebeke kordonunun sıcak yüzeylere değmesini önleyiniz.
- Fırınınızın fişini kablосundan tutarak çıkartmayınız. Kabloya verilecek herhangi bir zarar, ciddi elektrik çarpmaları ile sonuçlanabilir. Şebeke kablосu veya fişi zarar görmüş ise fırını çalıştırmayınız. Elektrik kordonunu fırının ısınan bölümleriyle temas ettirmeyiniz.
- Cihazınız herhangi bir sebepten dolayı zarar gördüyse, kesinlikle çalıştırmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Felix Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınız ilk çalıştırma esnasında izolasyon malzemesi ve ısıtıcı elemanların ilk kullanımından dolayı koku oluşacaktır. Bunun için fırınınızı ilk kullanımda boş olarak 20 dakika çalıştırıp, ortamı havalandırınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, "Off" konumuna getirip cihazınızı kapatınız, fişini prizden çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda, temizlik ve bakımı yapmadan önce **MUTLAKA "Off"** konumuna getirip cihazınızı kapatınız ve fişini prizden çekiniz.



- Fırının temizliğini yapmadan önce içice soğuduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız, cihazınızın içine su/ su buharı girmesini engelleyiniz.
- Cihazınız sıcakken camına su damlatmayınız.
- Pişirme işlemi sırasında kaplara, fırının içindeki parçalara ve tepsiye dokunurken dikkat ediniz. Bu parçalar kullanım esnasında ısınır, bu nedenle elinizin yanmasını önlemek amacıyla fırın eldiveni veya bez kullanınız.
- Cihazınızın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.
- Fırınınızın üzerine ağır ve yanıcı cisimler koymayınız.
- Yangın veya elektrik çarpması risklerini önlemek adına metal kapları kullanarak veya fazla büyük yiyecekleri kullanarak fırınızdaki yemek pişirmeyiniz.
- Yanıcı ve kimyasal maddeleri fırının içinde veya yakınında ısıtmayınız, saklamayınız. Bunlar yangın tehlikesi veya patlama yaratabilir. Bu fırın, özel olarak pişirmek için tasarlanmıştır. Sanayi işlerinde ya da laboratuvar çalışmalarında kullanmayınız.
- Fırınınızın üzerinde ya da herhangi bir yerinde aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık telleri, pürüzlü yıkama bezleri gibi aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.
- Fırının içini malzeme saklamak amacıyla kullanmayınız. Cihazınızın içinde **ASLA** karton, kağıt veya plastik malzeme bırakmayınız.
- Yiyecek paketlerini fırına yerleştirmeden önce kağıt veya plastik paketlerini, telden yapılma ambalaj bağlarını veya alüminyum folyoyu çıkarınız.
- Fırınınızın iç ve dış yüzeyini yumuşak ve hafif nemli bir bez ile siliniz. Çalıştırmadan önce tamamen kuruduğundan emin olunuz.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- **Felix Davul Max Zaman Ayarlı Yuvarlak Fırın**'ınızı çeşitli yiyecekleri pişirmek için kullanabilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce **"Temizlik ve Bakım"** bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları (tepsi vb) ılık sabunlu su ile yıkayarak temizleyiniz. Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı ilk kullanımında hafif bir koku ve duman çıkabilir. Bu durum normaldir, ısınma sonucu metal ve kaplamanın yanmasından kaynaklanmaktadır. İlk kullanımda, zamanlayıcıyı 20 dakika konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız. Çıkan koku bu süre sonunda kendiliğinden kaybolacaktır.
- Fırınızdaki pişirdiğiniz yiyeceğin cinsine göre ön kapakta buğulanma olabilir. Bu buğu bir süre sonra kaybolacaktır.

- Isı kaybını önlemek adına fırınınızın kapağını sık sık açmayınız.

Yuvarlak Fırının Kullanımı:



Alt ve Üst Rezistans Kontrol Düğmeleri:

Pişişreçeğiniz yiyeceğe uygun olarak çalışma konumunu belirler.



Alt rezistans kapalı



Alt rezistans açık



Üst rezistans kapalı



Üst rezistans açık


Termostat Düğmesi:

Pişişreçeğiniz yemeğe uygun olarak derece ayarlanmasının yapılmasını sağlar.



Zaman Ayar Düğmesi:

Pişişreçeğiniz yemeğe uygun olarak dakika ayarlanmasının yapılmasını sağlar.

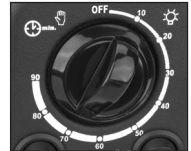

- Fırınıızı güvenli bir zemine yerleştiriniz.
- Pişirme işlemine başlamadan önce kapak kapalı olacak şekilde fırın fişini topraklı prize takınız.
- Fırınızdaki 10 dakika ön ısıtma yaptıktan sonra yiyeceklerinizi fırın tepsinin üzerine diziniz ve tepsiyi fırına yerleştiriniz.

- Pişirmek istediğiniz yiyeceğe uygun olarak dakika ve termostat ayarlamasını yapınız. Yiyeceğin kalınlığına, ağırlığına veya cinsine göre bu süre ve termostat değişikliği gösterebilir.

- Ayarlanan süre bitiminde elektrik akımı otomatik olarak kesilecektir.

NOT: Pişirme süresini ayarlanan süreden daha erken bitirmek istiyorsanız zamanlayıcıyı "kapalı" konumuna getiriniz.

DIKKAT: Fırın tepsiyi pişirme esnasında ısınacağı için tepsiyi fırın eldiveni kullanmadan fırından çıkarmayınız.

Pişirme tablosu

Yemekler	Termostat konumu (°C)	Pişirme süresi (dak.)
Yaş pasta	180-200	20-30
Kek	180-200	25-30
Piliç	240	40-45
Kurabiye	250	40-45
Balık	240-260	40-45
Dana Eti	250-260	50-60
Koyun Eti	260	45-50
Börek	260	45-50

NOT: Pişirme süreleri 10 dakika ön ısıtma yaptıktan sonraki sürelerdir. Pişirme süresi yiyeceğin durumuna ve kişisel zevke göre değişebilir.

TEMİZLİK VE BAKIM

- Cihazınızın temizlik ve bakımını yapmadan önce kapalı olmasına ve fişinin prizden çekilmiş olmasına dikkat ediniz. Fırınız tamamen soğumadan temizliğe başlamayınız.

- Fırının dış yüzeyini nemli ve yumuşak bir bezle silerek temizledikten sonra kuru bir bezle kurulayınız.

- Fırının içindeki çalışır kısımların zarar görmesini önlemek için, suyun havalandırma ağzlarına sızmasına izin vermeyiniz. Fırının kumanda panosunu yalnızca nemli ve yumuşak bir bezle temizleyiniz.



- Fırının üzerinde ya da herhangi bir yerinde aşındırıcı temizleyiciler, bulaşık telleri, pürüzlü yıkama bezleri veya sülfür klorür gibi aşındırıcı kimyasallar kullanmayınız.

- Fırının içindeki üst ve alt rezistansları kesinlikle temizlemeyiniz.

- Temizleme amacıyla çıkarılabilir parçalar olan tepsi, tepsi döndürme halkası dışında ürünün hiçbir parçasını sökmeyiniz.

- Fırının bütün aparatlarını krem veya sıvı temizleyiciler kullanarak temizleyiniz. Kesinlikle bulaşık makinesinde yıkamayınız.

- Fırın içindeki kokuları gidermek için, bir çorba kaşığı limon suyu karışımını, fırının içinde birkaç dakika kaynatınız.

- Ön kapağın yüzeylerini temizlerken, çizici olmayan yumuşak bir sünger veya bez kullanınız.

- Cihazınızın kablосunu kablo sarma ünitesine sararak ve dik konumda rahatlıkla muhafaza edebilirsiniz.



Kullanım ömrü 10 yıl

Teknik Özellikler

Voltaj	220-240 V
Alt Rezistans	650 W
Üst Rezistans	650 W
Toplam Güç	1300 W
Çalışma frekansı	50 Hz
Fırın iç kapasite	35 lt
Dış boyutlar	540 x 540 x 310 mm
Net ağırlık	8,5 kg
Termostat	50-300°C
Zamanlayıcı	0-90 Dk.
Lamba	15 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya aıpp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılımsından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Felix Danışma Hattı
444 1 800

Genel Dağıtıcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00
www.felix.com.tr felix@felix.com.tr



FL 279 FELIX DAVVUL MAX ROUND OVEN WITH TIMER FUNCTION

FL 279 FELIX DAVVUL MAX ZAMAN AYARLI YUVARLAK FIRIN

GARANTİ BELGESİ

Belge No: 79241

Belge Onay Tar: 18/02/2010

İMALATÇI FİRMA

Ünvanı

: ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres

: Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
34050 Eyüp - İstanbul

Tel.

: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00

Firma Yetkili İmzası:

ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürünün cinsi

: Zaman Ayarlı Yuvarlak Fırın

Markası

: Felix

Modeli

: Davvul Max

Type No

: FL-279

Bandrol ve Seri No :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Garanti Süresi

: 3 Yıldır

Azami Tamir Süresi

: 20 İş Günü

SATICI FİRMA

Ünvanı

:

Adresi

:

Tel.-Telefax

:

Fatura Tarihi ve No. :

Teslim Tarihi ve Yeri :

İmza ve Kaşe

:

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunmasının Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.