

felix izgarella

FL 275 FELIX IZGARELLA ELECTRICAL GRILL

FL 275 FELIX IZGARELLA ELEKTRİKLI IZGARA

KULLANMA KILAVUZU



FL 275 FELIX IZGARELLA ELEKTRİKLİ IZGARA



1. Çıkarılabilen 2 kademeli ızgara teli
2. Tutma sapları
3. Su haznesi
4. Çıkarılabilir termostat kontrolörü (Rezistans)
5. Emniyet anahtarı
6. Termostat ayar düğmesi
7. İkaz ışığı
8. Rüzgar kesici
9. Çıkarılabilir ayaklar (Stant)
10. Stant montaj parçaları (4 adet)
11. Malzeme rafı

Felix marka **elektrikli ızgara**'yı tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer ürünlerimiz gibi hayatınızı kolaylaştırmasını dileriz.

Felix Izgarella Elektrikli Izgara ile her zaman rahatlıkla ızgara yapabilir, yiyeceklerinizi pişirebilir veya ısıtabilirsiniz. Hem koku hem de duman oluşumu engelleyen **Felix Izgarella Elektrikli Izgara** ile mutfağınızda mangal keyfini yaşayarak, sağlıklı bir pişirme ortamı sağlayabilirsiniz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR


- **Felix Izgarella Elektrikli Izgara**'nızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek anızlardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari yada sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görse) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınızı sadece topraklı fişe takarak çalıştırınız.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Kabloların masa ya da tezgahınızın kenarından sarkmamasına ya da başka bir cihaz ve sıcak yüzeylerle temas etmemesine dikkat ediniz.
- Cihazınızı; düz, sabit ve ısıya dayanıklı bir yere yerleştirerek kullanınız. Kullanım sırasında cihazınızı hareket ettirmeyiniz.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızda **ASLA** mangal kömürü veya benzeri yanabilir yakıtlar kullanmayınız.
- Cihazınızda pişireceğiniz yiyeceklerin cihazınızı kullanım amacına uygun olmasına mutlaka özen gösteriniz. Cihazınızda aşırı ısıdan tutuşabilecek türdeki yiyecekleri pişirmeyiniz.
- Cihazınızda, gıdaları pişirme ve ısıtma amacıyla **KESİNLİKLE** plastik kap kullanmayınız.
- Cihazınızı kullandıktan sonra, fişini çekerek soğumaya bırakınız ve soğuduktan sonra hareket ettiriniz.

- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda ve temizlemeden önce termostat düğmesini "0" (Off) konumuna getiriniz ve fişini prizden çekiniz.
- Cihazınız çalışır durumdayken metal parçalar sıcak olacağı için elle temastan kaçınız.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınız. Prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Felix Yetkili Servisine** başvurunuz. Cihazınızda sadece orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı temizlemek için zararlı kimyasallar, metal çubuklar ve tel gibi aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız. Cihazınızı **KESİNLİKLE** temizlik veya başka bir amaçla suya daldırmayınız.
- Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

KULLANIM ÖNERİLERİ

- **Felix Izgarella Elektrikli Izgara**'nızı çeşitli yiyecekleri pişirmek, ısıtmak ve ızgara yapmak gibi değişik amaçlar için kullanabilirsiniz.

- Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce **"Temizlik ve Bakım"** bölümünü okuyarak çıkabilen ve yıkanabilen parçaları (ızgara teli, su haznesi vb) ılık sabunlu su ile yıkayarak temizleyiniz. Cihazınızın gövdesini nemli bir bezle silerek temizleyebilirsiniz.

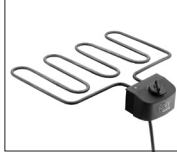

- Cihazınızı ilk kullanımında hafif bir koku ve duman çıkabilir. Bu durum normaldir, ısınma sonucu metal ve kaplamanın yanmasından kaynaklanmaktadır. Termostat ayarını yüksek konuma getirerek cihazınızı 10 dakika çalıştırınız. Çıkan koku bu süre sonunda kendiliğinden kaybolacaktır.



- Haznenin içinde daima su bulunmasına dikkat ediniz. Hazne içindeki su, duman oluşumunu ve cihazınızın aşırı ısınmasını önler. Cihaz çalışırken daima düzenli olarak su ilave ediniz.

DİKKAT: HAZNENİN İÇİNDE SU OLMADAN KESİNLİKLE CİHAZINIZI ÇALIŞTIRMAYINIZ, SU EKLEME ESNASINDA ISITMA VE KUMANDA ELEMANLARININ ÜZERİNE KESİNLİKLE SU DÖKMEYİNİZ.

Termostat Kontrolörünün (Rezistans) Kullanımı

- Termostat kontrolörü hassas ayarlı bir tertibattır, bu nedenle düşürmemeye, çarpmamaya veya darbe almamasına dikkat ediniz.
- Başka cihazlara ait termostat kontrolörü kullanmayınız.
- Termostat kontrolörünü yerine doğru yerleştirmeye dikkat ediniz. Yerleştirirken veya çıkartırken güç kablosundan çekmek yerine daima kontrolörü kavramaya dikkat ediniz.
- Eğer termostat kontrolörü hasar görür ya da aşırı ısınır kullanmayınız ve tamir edilmek üzere en yakın **Felix Yetkili Servisine** götürünüz.



NOT: Termostat kontrolörünü cihazınız açık konumdayken yerinden çıkardığınızda emniyet sistemi devreye girerek elektrik akımını otomatik olarak kesecektir.

ELEKTRİKLİ İZGARANIN KULLANIMI

- Cihazınızı düz bir zemin üzerine yerleştiriniz.
- Haznenin içerisine "Max" işaretine kadar su ekleyiniz. Yağ tepsisinde bulunan su, ızgara yaparken çıkan dumanı ve hoş olmayan kokuları giderecek ve yiyecek artıklarının yanmalarını önleyecektir.
- Termostat kontrolörünü (rezistans) düzgün bir şekilde hazneye sabitleyiniz ve ızgara telini üzerine yerleştiriniz.
- Fişi prize takarak cihazınızı çalıştırınız.



- Termostat ayar düğmesini "Max" konuma getiriniz. İkaz ışığı yanacak ve cihazınız sürekli olarak çalışacaktır.

- Yaklaşık 5-10 dakika sonra cihazınız uygun sıcaklığa ulaşacaktır. Izgara yapacağınız malzemeleri pişirirken termostat ayarını düşük konuma alabilir ve ızgara telini yüksek konuma getirebilirsiniz.



UYARI: CİHAZINIZI "MAX" KONUMUNA GETİRDİĞİNİZDE TERMOSTAT KAPANMAYACAKTIR.

- Elektrikli ızgaranız ile pişirilen yiyecekleri sıcak tutabilirsiniz; termostat ayarını düşük konuma getirdiğinizde ısıtıcı eleman aralıklarla çalışacak ve sıcaklığı minimumda tutacaktır.

- Elektrikli ızgaranızın suyu kullanım esnasında buharlaşacaktır. Bu nedenle hazneye su eklemeniz gereklidir.

UYARI: SU EKLEME ESNASINDA ISITMA (REZİSTANS) VE KUMANDA ELEMANLARININ ÜZERİNE KESİNLİKLE SU DÖKMEYİNİZ.


- Pişirme işlemi bittiğinde termostat ayar düğmesini "0" (kapalı) konumuna getiriniz ve fişini prizden çekiniz.

NOT: Cihazınızı metal parçaları ısınacağı için tutma bölümleri dışındaki yerlere temas etmekten kaçınınız.

ELEKTRİKLİ IZGARANIN STANDLI KULLANIMI

- Aşağıdaki şemaya uygun olarak standın kurulumunu yapınız. Izgaranızı standın üzerine yerleştiriniz.

- Stand ayaklarının ızgaranın altındaki yerlerine tam olarak oturduğundan emin olunuz.

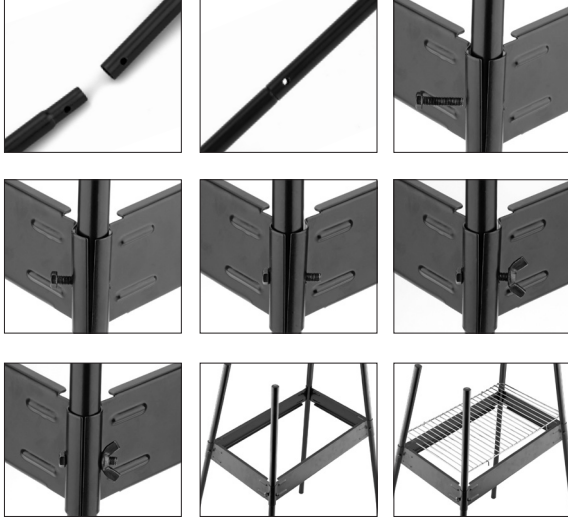

TEMİZLİK VE BAKIM

- Temizlik ve bakım işlemleri için cihazınızın fişini prizden çekiniz, termostat kontrolörünü çıkarınız ve cihazınızın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı ve besleme kablosunu **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
- Izgara telini hazneyi sabunlu sıcak suda yıkayabilirsiniz. Su ile duruladıktan sonra yumuşak bir havlu ile fazla suyunu alarak kurumasını sağlayınız.
- Termostat kontrolörünü kuru ve yumuşak bir bez veya peçete kullanarak temizleyebilirsiniz.
- Temizlenen tüm parçaların kuruduğundan emin olduktan sonra parçaları birleştirerek cihazınızı muhafaza ediniz.

Kullanım Ömrü 7 Yıl

Teknik Özellikler

220-240 V ~ 50 Hz

2000 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeminiz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

Made in P.R.C.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde anızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 90 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin anızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın anızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçısı-üretici veya ithalatçı malın temini tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı anızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamini yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı anızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı anızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı anızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu anızaların malıdan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azamı süresinin aşılması,
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla anızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketicinin malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan anızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



Felix Danışma Hattı
444 1 800

Genel Dağıtıcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: 81b
Eyup 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00
www.felix.com.tr felix@felix.com.tr



FL 275 FELIX IZGARELLA ELECTRICAL GRILL

FL 275 FELIX IZGARELLA ELEKTRİKLİ IZGARA

GARANTİ BELGESİ

Belge No:

Belge Onay Tar:

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Adres : Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
34050 Eyüp - İstanbul
Tel. : (0212) 467 80 80 **Fax:** (0212) 467 80 00

Firma Yetkili İmzası:

ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.

Ürünün cinsi : Izgara
Markası : Felix
Modeli : Izgarella
Type No : FL 275
Bandrol ve Seri No :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Garanti Süresi : 3 Yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.-Telefax :
Fatura Tarihi ve No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :