

felix

triforce midi

FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI SHAVER

FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI TIRAŞ MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU



**SU GEÇİRMEZ
TIRAŞ MAKİNESİ VE
ÇIKARILABİLİR &
YIKANABİLİR
KESME ÜNİTESİ**

FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI SHAVER



- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Protector | 7. Styling / trimming attachment |
| 2. Shaver head | 8. Styling / trimming button |
| 3. Cutter block (blade) | 9. Charge input |
| 4. Shaver head release button | 10. Adapter |
| 5. Hair container | 11. Cleaning brush |
| 6. On / Off switch | |

Thank you for purchasing **Felix** brand shaver. This is one of the products designed to make life easier for you.

While enjoying an easy shave with **Felix Triforce Midi Shaver**, its superior performance, high quality and wet / dry feature will justify your choice. You feel the difference after using regularly **Felix Triforce Midi Shaver**.

In order to obtain utmost output from your appliance please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Your unit has been designed for household use only. It shouldn't be used for commercial purposes and business.
- Make sure that the voltage indicated on the **Felix Triforce Midi Shaver** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- **NEVER** immerse the main body of your **Felix Triforce Midi Shaver** in water or other liquids nor use near such containers as filled-in with water or any other liquid.
- If it drops into water or any other liquid, do not handle the machine, unplug and before using, take to an **Felix Authorized Service** to be controlled.
- Do not attach another appliance's accessory on your shaver. Use only with its own accessories.
- This appliance should not be used by children or handicapped persons; always keep out of reach of them.
- Do not use your shaver for animals.
- If your shaver is used by others, do not use it without cleaning.
- This unit should not be used by an injured person, or anyone having skin problems such as eczema, varicose veins, dermatitis, freckles, warts, etc.
- Use your unit for its intended purpose.
- **NEVER** touch any moving parts of your shaver when in use. Keep at a distance from your cloth, eyelash, and any other items.
- Before any interventions in your appliance, turn your appliance off and **ALWAYS** unplug from power outlet.
- Avoid actions damaging the cord and plug of your appliance. Do not carry by its cord; grasp from its plug to disconnect from power outlet, do not pull by its cord. Do not wind the cord around the appliance.
- Do not leave your appliance subjected to temperatures under -10°C or over $+40^{\circ}\text{C}$; especially under direct sunlight.
- Keep your shaver and appliances away from any and all heat sources.
- In case of abnormal operation or after being dropped do not use the appliance. Have it serviced at the nearest **Felix Authorized Service**.

NOTE:

- This shaver can be used for wet shaving and dry shaving. For wet shaving use your appliance with shaving lather.
- You can use this shaver in the shower and clean it in the water.



SUGGESTIONS OF USE

- Your **Felix Triforce Midi Shaver** is used after recharging.



- Before using for the first time you need to recharge the unit fully for 8 hours. Make sure that the appliance is switched off when recharging.
- Insert the adaptor DC plug into the charging socket and connect the power plug to the domestic power supply socket. Charging indicator will start and your appliance will start recharging.
- After you charged your shaver, use it until batteries are totally discharged. To reach the optimum charge capacity, repeat charging / discharging process once or twice a year.
- You can either use your appliance with a direct mains connection or without mains connection after the battery is fully charged for 30 minutes without interruption. At the end of this duration you should recharge your appliance.
- If your appliance fails to work after the battery is uncharged and also when plugged, take it to the nearest **Felix Authorized Service**.
- You can use your shaver both with dry shaving or wet shaving with shaving foam. You can also use it in the shower.
- Hold your shaver straight with your skin (with 90° angle). Move the shaver both straight and circular movements against the growing direction of beard. If you use the shaver head for the first time, your skin will get used to the shaver head after two or three weeks.



- After each use clean the shaver head under running water, and do not immerse your appliance completely in water.
- After you shave, place the protector on the shaver head again. Avoid applying pressure over the shaver head not to damage it.



STYLING / TRIMMING

- Styling/trimming attachment is used for more effective shaves. You can shape and shorten longer hairs (such as beard, mustache, sideburns).
- Push down styling / trimming button which is at the back of your appliance and use for shaping beard, mustache and sideburns.
- You can also cut the hairs on neck using styling / trimming attachment.
- You can cut your beard easily from surface of chin with styling / trimming attachment.



CARE AND CLEANING

- Do not use such cleaning agents as alcohol, acetone, gasoline, etc.
- You can wipe your appliance's body with a slightly dampened cloth.
- You can easily clean the shaver head, cutter blocks and styling / trimming attachment under the tap water.
- Switch off your shaver and press the shaver head release button.



- Hold the cutter blocks under water and switch on your shaver. There won't be any problem since your shaver has low voltage technology.
- Rapid spin impact of the contrary moving cutter blocks will provide an excellent cleaning. Turn off your shaver after cleaning. For a better dry and optimum air circulation, leave your shaver head open.

- To protect the shaver head, always close the protector.
- Do not immerse your shaver into water totally.



Cleaning without Water:

- Press on the shaver head release buttons raise the shaver head.
- Tap the shaver head slightly onto a flat surface and blow the hairs outward.
- Clean the shaver head, inside and cutter blocks with a brush.



Cleaning of Cutter Blocks:

- Switch off your shaver and press the shaver head release buttons. Remove the cutter blocks by turning the circular part which is inside of the shaver head.



- Rotate right and remove to triple cutter blocks as shown. Clean the parts of cutter blocks and replace again. Be sure to close cutter blocks by rotating left.



REPLACING OF BATTERIES

- Make sure that the appliance is switched off and unplugged.
- You may replace the batteries by opening the battery department in the device body with a screwdriver.

- Due to the materials inside them to avoid the environmental pollution waste the replaced batteries in the special battery collecting places not in your house dustbin.

- The battery of your appliance has a determined lifetime such as all battery kinds. The lifetime of your battery will have a long period in order of an usage according to its instructions.

- When the lifetime of the battery has completed, the battery has to be changed against payment of a fee only by a Arzum Authorized Service. Please charge and discharge the new battery according to the instructions mentioned before. Batteries of appliances which are not be used according to abovementioned instructions, will complete its lifetime early and these kind of appliances should be replaced by an Arzum Authorized Service against payment of a fee.

Product life 7 years

TECHNICAL SPECIFICATIONS

2,4 V Ni-Mh rechargeable batteries

Adaptor Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Adaptör Output: 5 V DC 0,15 A



The product is in compliance with the EEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection point.



Manufacturer / Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakgılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.felix.com.tr

FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI TIRAŞ MAKİNESİ



1. Korumucu kapak
2. Tıraş ünitesi
3. Kesici bloklar
4. Tıraş başlığı açma düğmesi
5. Tüy toplama haznesi
6. Açma / Kapama düğmesi (On / Off)

7. Şekillendirici ve düzeltici
8. Şekillendirici ve düzeltici düğmesi
9. Şarj girişi
10. Adaptör
11. Temizleme fırçası

Felix marka tıraş makinesini tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Felix Triforce Midi Tıraş Makinesi ile kolayca tıraş olurken üstün performansı, yüksek kalitesi ve ıslak / kuru özelliği ile sizi seçiminizde haklı çıkaracaktır. Düzenli kullanımlardan sonra **Felix Triforce Midi Tıraş Makinesinin** cildinizde yarattığı farkı göreceksiniz.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra lazım olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari amaçla ve alım satım işlerinde kullanılamaz.
- **Felix Triforce Midi Tıraş Makine'** nizin üzerinde yazılı voltajın, bulunduğu yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Adaptörün ıslanmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalı ise, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız, içini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir arızada **Felix Yetkili Servisine** götürünüz.
- Tıraş makinenize başka cihazların aksesuarlarını takmayınız. Yalnız kendi aksesuarları ile kullanınız.
- Cihaz çocuklar ve engelliler tarafından kullanılmamalıdır ve ulaşabilecekleri yerlerde bırakılmamalıdır.
- Tıraş makinenizi hayvanlarda kullanmayınız.
- Eğer tıraş makineniz başkaları tarafından kullanılır ise temizlemeden kullanmayınız.
- Cihazınızı yaralı birinde, egzama, varis, deri iltihabı, ben, siğil vs. gibi deri bozukluklarınız varsa kullanmayınız.
- Cihazınızı amacına uygun kullanınız.
- Tıraş makineniz çalışır durumdayken hareketli kısımlarına **KESİNLİKLE** dokunmayınız. Elbise, kırıpık ve her türlü eşyadan uzak tutunuz.
- Cihazınıza her türlü müdahaleden önce cihazınızı kapalı konuma getiriniz ve fişini **MUTLAKA** prizden çekiniz

- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.
- Cihazınızı 0°C'nin altında veya +40°C'nin üstündeki ısılarla özellikle güneş ışınlarına uzun süre maruz bırakmayınız.
- Tıraş makinenizi ve aksesuarlarını her türlü ısı kaynağından uzak tutunuz.
- Anormal çalışma halinde ve düştükten sonra cihazınızı kullanmayınız. En yakın **Felix Yetkili Servise** bakımını yaptırınız.

NOT:

- Cihazınız kuru ve ıslak kullanımlar içindir. Islak kullanımda tıraş köpüğü de kullanabilirsiniz.
- Cihazınızı duşta kullanabilirsiniz ve suyla temizleyebilirsiniz.



KULLANIM ÖNERİLERİ

- **Felix Triforce Midi Tıraş Makine'nizi** şarj ederek kullanınız. Ancak fişi takılı iken su ile kullanmayınız.
- İlk kullanımdan önce cihazınızı 8 saat şarjda bırakarak tamamen şarj ediniz. Şarj olurken, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
- Adaptör DC fişini cihaz şarj girişine, fişini de prize takınız. Şarj göstergesi yanacak ve cihazınız şarj olmaya başlayacaktır.
- Tıraş makinenizi şarj ettikten sonra pilleri tam olarak boşalincaya kadar kullanınız. Optimum şarj kapasitesine ulaşmak için şarj / deşarj işlemini senede birkaç kere tekrarlayınız.
- Cihazınızı, direkt şebeke cerryanında kullanabileceğiniz gibi, pil tamamen dolduğunda direkt şebeke cerryanına bağlantı olmaksızın yarım saat kesintisiz kullanabilirsiniz. Bu sürenin sonunda cihazınızı yeniden şarj etmelisiniz.
- Eğer cihazınız, pil tamamen bittiğinde fişli de çalışmazsa, en yakın **Felix Yetkili Servisine** götürünüz.



- Tıraş makinenizi **kuru, tıraş köpüğü ile ya da suyun altında** da kullanabilirsiniz.

- Tıraş makinenizi cildinize dik olarak (90° açı ile) tutunuz. Düz ve dairesel hareketlerle sakalın çıkış yönüne göre tıraş olunuz. Eğer tıraş başlığı ilk defa kullanıyorsanız, cildinizin tıraş başlığına alışması iki ila üç hafta arası sürebilir.



- Her kullanımdan sonra tıraş başlığını akan su altında temizleyiniz


- Tıraş olduktan sonra, koruyucu kapağı tekrar tıraş başlığı üzerine takınız. Başlık zarar görebileceği için elek üzerine basıncı uygulamaktan kaçınınız.



DÜZELTİCİ VE ŞEKİLLENDİRİCİ

- Düzeltici ve şekillendirici daha etkili tıraş sahip olmak için daha uzun tüyleri kısaltmak ve düzeltmek için kullanılır (favori, sakal, bıyık).

- Cihazınızın arka tarafında bulunan düzelticiyi düğmesine aşağıya doğru bastırarak çıkartınız ve kullanınız. Düzeltici ve şekillendirici kapağı ile sakalınıza ve favorinize şekil verebilirsiniz.

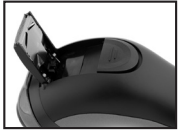

- Boyun üzerindeki kılları da düzeltici ve şekillendiriciyi kullanarak kesebilirsiniz.
- Çenede alınması zor olan sakalları da şekillendirici ve düzeltici yardımı ile kolaylıkla alabilirsiniz.

BAKIM VE TEMİZLİK

- Cihazınızın temizliğinde alkol, aseton, benzin gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.
- Cihazınızın gövdesini hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.
- Tıraş başlığını, üçlü kesici bloklar ve şekillendirici / düzelticiyi musluk suyu altında kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
- Cihazınızı kapatınız. Başlık çıkartma düğmesine basarak tıraş başlığını açınız.



- Kesici blokları suyun altına tutunuz ve cihazınızı çalıştırınız. Tıraş makinenizdeki düşük voltaj teknolojisi nedeniyle problem çıkmayacaktır.
- Ters hareket eden kesici bloklarıyla birlikte hızlı döndürme etkisiyle kusursuz temizlik yapılacaktır. Temizleme sonrasında tıraş makinenizi kapatınız. Daha iyi kurutma ve optimum hava sirkülasyonu için tıraş makinenizin başlığının açık bir şekilde bırakınız.
- Tıraş ünitesini için her zaman koruyucu kapağı takınız.
- Tıraş makinenizi tamamiyle suya daldırmayınız.



Susuz Temizleme:

- Başlık çıkartma düğmelerine basarak tıraş başlığını yukarı kaldırınız. Kesici blokları cihazınızdan ayırınız.
- Tıraş makinenizin başını hafifçe düz yüzeye vurunuz veya kılını dışarı doğru üfleyiniz.
- Tıraş ünitesini, iç kısmını ve kesici blokları fırça ile de temizleyiniz.



Kesici Blokların Temizlenmesi:

- Cihazınızı kapatınız. Başlık çıkartma düğmelerine basarak tıraş başlığını yukarı kaldırınız. Kesici blokları tıraş başlığının iç kısmındaki yuvarlak kısmı çevirerek cihazınızdan ayırınız.



- Üçlü kesici blokları şekildedeki gibi sağa çevirerek çıkartınız. Temizleyip geri yerine takınız. Sola çevirerek kapandığına emin olunuz.



PİLLERİN DEĞİŞİMİ

- Cihazınızın kapalı veya fişini prizden çekili olduğuna dikkat ediniz.
- Cihazınızın gövdesinde bulunan pil bölümünü yıldız tornavida yardımı ile açarak pilleri değiştirebilirsiniz.
- İçerdiği maddelerden ötürü, çevre kirliliğini önlemek için değiştirdiğiniz pilleri ev çöplerinize değil, özel pil toplama yerlerine atınız.
- Her bataryada olduğu gibi cihazınızdaki bataryanın da bir kullanım ömrü vardır. Kullanım ömrü, cihazın şarj etme kurallarına uygun olarak kullanılması durumunda daha uzun olacaktır.
- Batarya ömrünü tamamladığında sadece Arzum Yetkili Servisinde ücreti karşılığında değiştirilmelidir. Yeni takılan bataryayı da yukarıda anlatılan şartlarda şarj ve deşarj ediniz. Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak kullanılmayan ürünlerin bataryaları ömürlerini daha erken tamamlayabilir ve bu bataryalar da ücreti karşılığında sadece Arzum Yetkili Servislerinde değiştirilmelidir.

Kullanım ömrü 7 yıl

TEKNİK ÖZELLİKLER

2,4 V Ni-Mh şarjlı pil

Adaptör Girişi: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A

Adaptör Çıkışı: 5 V DC 0,15 A



TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelerle karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



CE

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China
Tel: Tel: 444 1 800

www.felix.com.tr

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarım isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasında müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



Felix Danışma Hattı
444 1 800

Genel Dağıtıcı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00
www.felix.com.tr



FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI SHAVER

FL 583 FELIX TRIFORCE MIDI TIRAŞ MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

Belge No: 0004

Belge Tarihi: 02/07/2014

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.
Adres : Otakçılar Cad. No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
34050 Eyüp - İstanbul
Tel. : (0212) 467 80 80 **Fax:** (0212) 467 80 00
E-Posta :

Firma Yetkili İmzası:

Ürünün cinsi : Tıraş Makinesi
Markası : Felix
Modeli : Triforce Midi
Type No : FL 583

Bandrol ve Seri No :**Teslim Tarihi ve Yeri** :**Garanti Süresi** : 3 Yıldır**Azami Tamir Süresi** : 20 İş Günü

SATICI FİRMA

Ünvanı :
Adresi :
Tel.-Telefax :
E-Posta :
Fatura Tarihi ve No. :
Teslim Tarihi ve Yeri :
İmza ve Kaşe :