7/24

AR 391
OTOMATİK
Ç A Y
ROBOTU

arzum®

KULLANMA KILAVUZU

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

2500 W

7/24
AR 391 OTOMATİK ÇAY ROBOTU

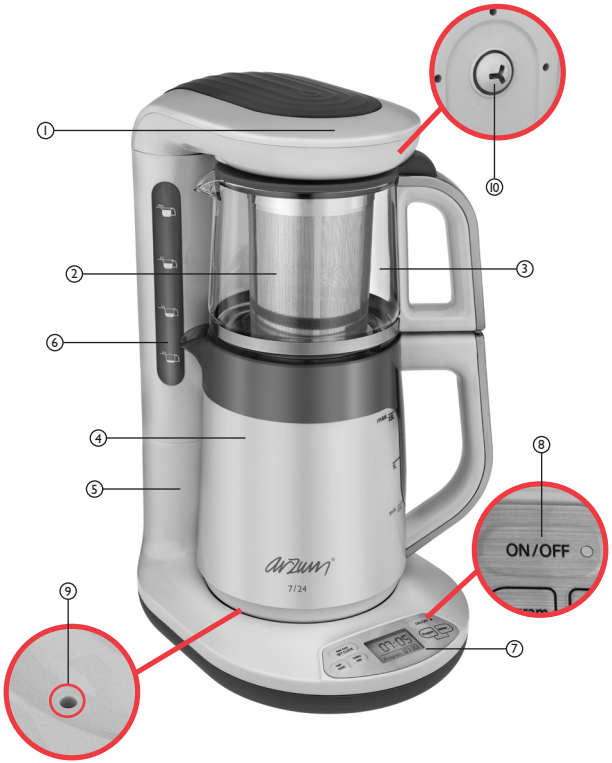

1- Demleme su haznesi kapağı
2- Çay filtresi
3- Cam demlik (0,8 lt)
4- Su ısıtıcı (1,5 lt)
5- Ana Gövde
6- Demleme Su Haznesi (0.8 lt)
7- Kontrol Paneli
8- Açma Kapama
9- Tahliye Deliği
10- Su Çıkış Yeri

Arzum marka **Çay Robotu**' nu tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu**'nuzun üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arıza garanti dışında işlem görür.
- Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu'nun üzerinde belirtilen gerilim ile evinizdeki şebeke geriliminin birbiriyle uyumlu olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazınız evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ticaret ya da sanayi amacıyla dış mekanda kullanmayınız.
- Cihazınızı çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.
- Bu cihaz çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar.
- Cihazınızın fişini topraklı bir prize takınız ve iyice sabitleyiniz. Cihazınızın zarar görmesini önlemek için, yetersiz akım üreten uzatma kabloları kullanmayınız. Uzatma kablosu kullanırken, 0,75 mm^2'lik yatay kesite sahip bir topraklı priz kullanınız.
- **Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu**'nuzu soba, ocak gibi direkt ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz. Küçük bir darbede cihazınız aşağıya düşebilir. Çay robotunuzun sıcak su ile dolu olabileceğini unutmayınız.
- Kablonun masadan aşağıya sarkmasına veya diğer cihazlarla temas etmesine izin vermeyiniz.
- Kablonun veya fişin hasar görmesine neden olacak hareketlerden kaçınınız. Cihazınızı kablosundan çekerek taşımayınız. Çay robotunuzun fişini çekmek için fişinden tutunuz, hiçbir zaman kordonu tutarak çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servise** başvurunuz.
- Cihazınızı daima ana gövde kısmından tutarak kaldırınız, dış yüzeyi sıcak olabilir.
- Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda veya temizlik öncesi fişini prizden çekiniz. Cihazınızı temizlemeden önce iyice soğuduğundan emin olunuz.

• Çay makinanızı sadece kendi güç ünitesinde kullanınız. Başka bir cihaza ait tabanların üzerine yerleştirmeyiniz.

• **Arzum 7/24 Otomatik Çay Robotu**'nuz kaynatma durumunda iken, su ısıtıcı bölümünün üzerinde cam demlik **MUTLAKA** bulunmalıdır. Yoksa su kaynadığı halde cihazınızın enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.

• Su kaynadıktan hemen sonra, su ısıtıcısı otomatik olarak "sıcak tutma" durumuna geçer ve suyu sıcak tutar. Çay demlenmesi tamamen bittikten ve makine gözetimsiz bırakıldıktan sonra, hiçbir hareket algılamadığı taktirde 70 dakika sonra kapanacaktır. Tekrar açmak için açma kapama tuşuna bir kez basılması yeterlidir.

• Su kaynarken çıkan buhardan uzak durunuz ve çocukların cihaza dokunmasına izin vermeyiniz.

• Demleme suyu haznesi kapağı altındaki kaynayan su çıkışına elinizi bastırmaktan kaçınınız, bu hareket buhar boşaltma sistemini aktif hale getirir ve ciddi boyutta yanıklar oluşturabilir.

• Demleme suyu haznesine su koyarken taşırmamaya özen gösterin, hazne gövdesindeki maksimum su seviye göstergesinden daha fazla su koymayınız.

• Su ısıtıcısı boş vaziyette iken cihazınızı çalıştırmayınız.

• Cihazınızın , su ısıtıcısı ve enerji iletim tabanını **KESİNLİKLE** suya yada herhangi bir sıvıya daldırmayınız , bulaşık makinesinde yıkamayınız , banyoda ve nem oranı yüksek benzeri mekanlarda kullanmayınız.

• Cihazınıza su doldururken, cihazınızı güç ünitesi tabanı üzerinden alınız.

• Cihazınızın su ısıtıcısına ve demlik suyu haznesine sudan başka bir sıvı **KESİNLİKLE** koymayınız.

• Cihazınızın enerji iletim tabanını ve elektrik bağlantı uçlarını **KESİNLİKLE** ıslak bırakmayınız. Eğer ıslanmışsa kurulamadan önce mutlaka fişi prizden çıkarınız ve tamamen kurumadan cihazınızı çalıştırmayınız.

GENEL BİLGİLER

• Otomatik çay makinanız, zaman ayar fonksiyonu ile otomatik olarak klasik çay demlemeye uygun olarak tasarlanmış oldukça pratik bir cihazdır.

• Cihazınız içinde su kaynayan bir su ısıtıcısına ve çok kısa bir zamanda demliğe kaynayan suyun yavaşça akmasını sağlayan bir demleme suyu haznesine sahiptir. Otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek %90 oranında enerji tasarrufu sağlar.

• Suyun kaynar durumda tutulması, demliğin ısıtılması, demleme suyunun kaynatılması ve demlik içine dökülmesi, minimum enerji sarfiyatı için sıcak tutma işlevinin devreye alınmasına yönelik her türlü hareket cihaz tarafından otomatik olarak yapılır.

• "Sıcak tutma" işlevi suyu minimum enerji ile kaynar konumda tutmanızı sağlar, böylelikle yalnızca gereksiz buharlaşmanın önüne geçmekle kalınmaz, aynı zamanda demliğin içinde çay sürekli sıcak kalır ve enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.

• Su ısıtıcısının içindeki su kaynamaya başladıktan hemen sonra, cihaz otomatik olarak "sıcak tutma" konumuna geçerek su sıcaklığının sabit kalmasını sağlar.

• Kaynamış suyu demliğe sıcaklığı sabit kalacak şekilde yavaşça dökmek, klasik demleme tekniklerine göre çayın içimi kolay, daha iyi ve daha demli olmasını sağlar.

• Diğer çay makinalarından ya da su ısıtıcılarından farklı olarak, bu cihazda ayrı bir kaynatma/sıcak tutma düğmesi yoktur. Bunun yerine, bu akıllı cihaz kaynama noktasını algılar ve "sıcak tutma" işlevini otomatik olarak devreye sokarak enerji tasarrufu sağlar.

• Su ısıtıcısının içindeki su bittiğinde, cihaz otomatik olarak sıcak tutma fonksiyonunu kapatır. Aynı zamanda demlik suyu kaynatma sistemi, tüm su demliğe iletildiğinde otomatik olarak cihazı kapatır.

UYARILAR:

• **ASLA** su ısıtıcınız boşken ya da su seviyesi minimum seviyenin altındayken cihazı çalıştırmayınız.

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce zaman saatini güncel saatinize ayarlamayı unutmayınız.

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce pil kapaklarının altında pilin satış öncesi iletimde olup bitmemesi için ince bir film bant var. Bu bantı çıkarınız.

• Su ısıtıcısı içindeki su tamamen bittiğinde cihaz **KAPATILMALIDIR.** Eğer tekrar su doldurmak istenilirse, su ısıtıcısı güç ünitesinden çıkarılmalı ya da su ısıtıcısı üzerindeki "on/off" butonuna iki kez basmak suretiyle cihaz resetlenmelidir. Böylece cihaz tekrar kaynatmaya başlayacaktır.

CİHAZINIZIN KULLANIMI

• İlk kullanmadan önce, çay makinanızın içini su ile doldurarak yıkayınız. Su ısıtıcısının içindeki suyu 2-3 kez kaynatınız ve her kaynatmadan sonra suyu değiştiriniz. Bu işlemi yaparken cihazın içindeki suyun maksimum seviyede olmasına dikkat ediniz. Her kaynatma işleminden sonra sıcak suyu dökünüz ve cihazın içini soğuk su çalkalayınız.

NOT: Suyu kaynattıktan sonra, suyun sertlik derecesine göre kaynamış suda pudramsı tortu oluşması son derece normaldir ve insan sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

• Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce saatini ayarlamanız gerekmektedir. İlk olarak "saat ayarı" düğmesine basınız ve bir müddet basılı tutunuz, ekranda sayılar yanıp sönmeye başlayacaktır. Bundan sonra "saat ayar" ve "dakika ayar" düğmelerine basarak, doğru zamanı görününceye kadar basılı tutunuz. Rakamların yanıp sönmesi durduğu zaman işlemi onaylanmış demektir.

SU DOLDURMA:

• Cihazınızı su ile doldururken suyun güç ünitesine sıçramasını önlemek için MUTLAKA cihazı güç ünitesinden çıkararak kullanınız.

• Su ısıtıcısı ve demleme suyu haznesinde belirtilen maksimum seviyeden daha fazla ve minimum seviyeden daha az su koymayınız.

• Su ısıtıcınıza daima min.(0,5 lt) ya da max. (1,5 lt) seviyeleri arasında su doldurunuz.

• Minimum seviyenin altındaki suyu kaynatmaya çalışmanız, cihazın erken kapanmasına, maksimum seviyenin üzerindeki suyu kaynatmaya çalışmanız suyun taşmasına neden olabilir.

• Demleme suyu haznesine suyu dökerken dikkatli bir şekilde ve sıçrama olmayacak şekilde yavaşça dökünüz.

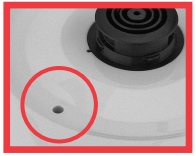

• Ana gövdeye su sıçramasını önlemek ve meydana gelebilecek elektrik çarpmalarını önlemeye yönelik olarak küçük bir delik bulunmaktadır.

ÇAY DEMLEME:

• Cihazınızın fişini topraklı bir prize takınız. Cihazınızı kullanmadığınız zaman fişin prizde takılı olmasında bir sakınca yoktur.

• Su ısıtıcısını minimum ve maksimum seviyeler arasında doldurunuz. Ayrıca demlemek istediğiniz çayın miktarına göre demleme suyu haznesine oda sıcaklığında su doldurunuz. Demleme suyu haznesi gövdesinde demlik kapasitesini gösteren ¼, ½, ¾ ve max seviyeleri bulunmaktadır.

• Su ısıtıcısını güç ünitesi tabanının üzerine yerleştirin.

• Demliğin kapağını açınız, çay süzgecini yerinden çıkarınız ve içine yeterli miktarda çay koyduktan sonra soğuk su ile yıkayarak demliğin içine yerleştiriiz. Maksimum miktar, süzgecin çay yaprakları suyu emdikten sonra dolabileceği miktar kadar olan yaklaşık 60 gr / 10 çay kaşığıdır.

• Arzu edilen çay tadına ve çay miktarına bağlı olarak daha az miktarda çay konulabilir. Arzu edilirse poşet çaylar da kullanılabilir.

• Demlik suyu haznesi kapağını kapatınız, bu şekilde kaynar su transfer mekanizması çalışmaya başlayacaktır. Kapak iyi kapatılmadığında kaynar su havaya gitmeyecektir, ancak demliğe de gitmeyeceği için çay hazır hale gelmeyecektir.

• Su ısıtıcı ve demliği, su buharı havaya ve cihaz gövdesi üzerine gitmeyecek şekilde düzgün şekilde yerleştiriniz.

• Programlamadan çay yapılmak istendiğinde, **"ON/OFF"** düğmesine bir kez basılması yeterlidir. Üstteki "kaynatma pilot ışığı" yanmaya başlar.

• Çayın sonradan planlanan bir zamanda yapılması istendiğinde, zaman ayar programı kullanılmalıdır. Başlama zamanını ayarlamak için, ekranın sağ tarafındaki "program" tuşuna basınız, ekranın altında bulunan saat simgesi ve "program" kelimesi aynı anda yanıp sönmeye başlayacaktır. Bundan sonra "saat" ve "dakika" tuşlarına basarak arzu ettiğiniz başlama zamanını ayarlayabilirsiniz. Saat ayarlama işlemi bitince, yapılan işlemi onaylamak için sağ taraftaki "start/stop" uzun basınız. Ekrandaki "program" kelimesi ve küçük saat yanıp sönmeyi durdurduğunda programlanma yapılmıştır. Ayarladığınız zaman geldiğinde çay makinası otomatik olarak çalışmaya başlar ve demleme işlemi bitip, çayınız hazır olduğunda, 4 kez sesli uyarı verir.

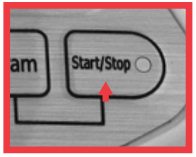

• Çay demleme işlemi yaklaşık 20~30 dakika sürer; başlama zamanını ayarlarken bunu dikkate alınız. Bu süre cihazınızın kullanım yerine göre değişir; çevre sıcaklığı veya suyun kalitesi süreyi etkileyebilir.

• Su ısıtıcısı içine konulan suyun miktarına bağlı olarak, su 3~8 dakika arasında kaynayacaktır; sonra ısıtma gücünü azaltarak suyu kaynama noktasında tutmaya yönelik olarak "sıcak tutma" işlevi otomatik olarak devreye girecektir. Bu arada demleme suyu haznesindeki su demliğe aktarılmaya başlayacaktır.

• Suyun tamamı demliğe transfer olduktan sonra, bu akıllı cihaz, sıcaklığın düşüşünü algılayarak demleme suyu haznesinin ısınmasını otomatik olarak durduracaktır.

• Bu aşamada cihazınız, sıcak tutma işlevini sürdürüken 15 dakikalık demleme süresini başlatır.

• 15 dakika sonra cihazınız, çayın hazır olduğunu belirten sesli bir sinyal verecek ve ekranda **"HAZIR"** kelimesi görünecektir.

• Demleme suyu haznesinin kapağı altındaki kaynayan su çıkışına elinizi bastırmaktan kaçınınız, bu hareket buhar boşaltma sistemini aktif hale getirir ve ciddi boyutta yanıklar oluşturabilir.

• Gerek duyduğunuzda su ısıtıcıyı tekrar doldurunuz, aksi takdirde cihazınız otomatik olarak duracaktır. Eğer su ısıtıcısı içinde su kalmış ise, cihazınız çalışmaya devam eder ve su ısıtıcı yerinden çıkartılıp yeniden yerleştirilmediği müddetce 70 dakika boyunca sıcak tutma işlevini devam ettirir. 70 dakika sonunda kendiliğinden kapanır.

• Çay doldurmak üzere cam demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyırarak çekiniz. Böylece tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.

• Su ısıtıcısına biraz soğuk su ilave edilirse veya su ısıtıcısı içindeki su servis esnasında soğursa, cihaz otomatik olarak kaynama pozisyonuna geçerek suyu kısa sürede kaynatır.

• Demleme işlemini tamamen bitirmek veya iptal etmek için "on/off" düğmesine basınız. Sesli uyarı ile birlikte sağ üstteki uyarı lambası söner; ekran açık kalmaya devam eder.

SADECE SU ISITMA:

• Yalnızca su ısıtılmak istenildiğinde, önce **"ON/OFF"** tuşuna basınız. Cihazınızın demlik ve demlik suyu hazneleri boş olmalıdır. Cihazınız demleme suyu haznesinin boş olduğunu algılar ve yalnızca su ısıtıcıyı çalıştırır.

NOT: Sadece su kaynatırken su ısıtıcısı üzerinde MUTLAKA demlik bulunmalıdır.

PİLİN DEĞİŞTİRİLMESİ:

• Enerji iletim tabanındaki pili değiştirmeden önce cihazınızın kapalı ve fişinin prizden çekilmiş olduğuna emin olunuz.

• Enerji iletim tabanının alt tarafında bulunan pil kapağındaki vidayı bir tornavida yardımıyla sökünüz ve eski pili çıkartınız.

• Yeni pili yerleştirdikten sonra, pil kapağını kapatınız ve vidalayınız.

NOT: Pilleri Arzum Yetkili Servislerinden bulabilirsiniz.

GÜVENLİK SİSTEMİ:

• Su kaynadıktan sonra cihazınız otomatik olarak enerji tasarrufu konumuna (sıcak tutma modu) geçer.

• **Susuz çalışma koruması:** Güvenlik nedeniyle cihazınız iki termostat ile korunmaktadır. Su ısıtıcısı susuz kaldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır. Böyle bir durumda su ısıtıcısı, güç ünitesi tabanından kaldırılarak güvenlik sistemi resetlenmelidir.

• Eğer cihazınız çalışır durumda bırakılmış ve 70 dakika boyunca müdahale edilmemiş ise cihaz otomatik olarak kapanacak ve üstteki kaynatma pilot ışığı sönecektir. Su ısıtıcısını güç ünitesi tabanından kaldırmak suretiyle veya "açma/kapama" düğmesine tekrar basmak suretiyle tekrar resetleme yapılabilir.

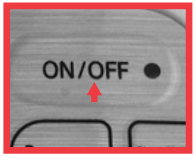

TEMİZLEME:

• Cihazınızı temizlemeden once **MUTLAKA** "Önemli Güvenlik Tavsiyeleri" kısmındaki talimatları okuyunuz.

UYARI:CİHAZINIZI TEMİZLEMEDEN ÖNCE KAPALI KONUMA GETİRİNİZ, FİŞİNİ PRİZDEN ÇEKİNİZ VE SOĞUMASINI BEKLEYİNİZ.

• Demlik ve süzgeci elinizde ya da bulaşık makinasında yıkayabilirsiniz.

• Su ısıtıcısı içindeki fazla suyu dökünüz ve dışını kuru ya da hafif nemli bir bezle siliniz.

• Güç tabanı ünitesini ve su ısıtıcısını **KESİNLİKLE** suya daldırmayınız ya da bulaşık makinasında yıkamayınız.

• Cihazı ya da aksesuarlarını temizlerken, aşındırıcı ya da kimyasal temizlik maddeleri (sıvı beyazlatıcı ya da tuz ruhu gibi) kullanmaktan kaçınınız.

• Kordonu ve fişini daima kuru halde tutunuz. Islanırlarsa fişi prizden çekiniz ve kordon ile fişi düzgünce kurulayınız.

• Cam demliğin kullanımı esnasında yada bulaşık makinesinde yıkanması sonucunda, sap içinde biriken su damlacıkları sapın alt tarafındaki tahliye deliklerinden sızma yapabilir. Su damlacıkları oluşması halinde bir bez vasıtası ile sap kurulanmalıdır.

KİREÇLENMEYİ GİDERME:

• Hijyen ve güvenlik amacıyla cihazdaki kirecin düzenli aralıklarla giderilmesi hijyen ve enerji tasarrufu açısından önemlidir.

• Zamanla kullanılan suyun içerisindeki kireç, ısıtıcı tabanın üzerinde birikip yanarak kahverengi bir katman oluşturacak ve cihazınızın verimini düşürecektir.

• Hafif kireç tabakası bir fırça yardımıyla kolaylıkla çıkarılabilir. (Kireci gidermeden önce cihazın fişini prizden çekmeyi unutmayınız)

• Tortulanmış sert kireçlenmeyi ise piyasada ev aletleri için satılan kireç çözücüler veya beyaz sirke ile temizleyebilirsiniz **(Bu kimyasalları, demleme suyu haznesi temizliğinde kullanmayınız).**

• Kireç çözücü ile temizlemek için; Cihazınız içine bir miktar su ekleyip kaynattıktan sonra kireç çözücüyü de ekleyip karıştırınız. 2~3 dakika kadar kaynatınız, karışımı dökünüz ve cihazı temiz su ile 2~3 kez çalkalayarak temizleyiniz (Bu kimyasalları, demleme suyu haznesi temizliğinde kullanmayınız).

• Beyaz sirke ile temizlemek için; Cihazınızı yarım litre sirke ile doldurunuz ve 1 saat bekletiniz. Daha sonra sirkeyi boşaltıp, temiz suyla 2~3 kez çalkalayarak iyice temizleyiniz. Bu işlem, demleme suyu haznesi temizliğinde de kullanılabilir.

SAKLAMA:

• Cihazınızın fişini prizden çektikten sonra, kordonunu güç tabanının altındaki saklama bölümüne yerleştiriniz.

• Cihazınızın gövdesini güç ünitesi tabanının üzerine yerleştirebilir ve bu şekilde saklayabilirsiniz.

Kullanım ömrü 10 yıldır

Teknik Özellikler

230 V~50/60 Hz

1700 W (Kaynatma)

800 W (Demlik)

Max. 2500 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.

- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.

- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

CE

Üretici / İthalatçı:
Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Made in P.R.C.
Tel: (0212) 467 80 80 Fax: (0212) 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi,

durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

7/24
AR 391
OTOMATİK
ÇAY
ROBOTU

arzum®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 85076 **BELGE ONAY TARİHİ:** 06/06/2012

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : ÇAY ROBOTU
MARKASI : ARZUM
MODELİ : 7/24
TYPE NO : AR 391
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
www.arzum.com arzum@arzum.com

AR391-110113