MEYVİX

AR 180 KATI MEYVE SIKACAĞI

KULLANMA KILAVUZU

arzum®

MEYVİX
AR 180 KATI MEYVE SIKACAĞI

1- İtici

2- Yiyecek koyma kanalı

3- Kapak

4- Paslanmaz çelik parçalayıcı / süzgeç

5- Meyve suyu toplayıcı

6- 2 lt kapasiteli posa haznesi

7- Güvenlik mandalları

8- Meyve suyu akma ağzı

9- Çalıştırma ve 2 kademeli hız ayar düğmesi

10- Döner mil

11- Ana gövde (motor)

12- 1,50 lt kapasiteli sürahi

13- Sürahi kapağı

14- Köpük ayırıcı

Arzum marka **katı meyve sıkacağını** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

- **Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağı** üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.
- Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, garanti kapsamı dışında işlem görecektir.
- Cihazınız; çocuklar, deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, fiziksel (işitsel, görsel) veya zihinsel engelliler tarafından kullanıldığında, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmalıdırlar. Çocukların ürün ile oynamalarına müsaade etmeyiniz.
- Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.
- Cihazınızı soba, ocak gibi direk ısı kaynaklarının üzerine veya çok yakınına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızı sağlam ve düz bir zemin üzerine yerleştiriniz. Masa veya tezgah kenarına yerleştirmeyiniz.
- Cihazınızın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede bulunmayınız. Cihazınızın kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir sebepten dolayı zarar gördüyse kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, **Arzum Yetkili Servisi**'ne başvurunuz. Orijinal yedek parça kullanmaya özen gösteriniz.
- Cihazınızı çalışır haldeyken gözetimsiz bırakmayınız.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm parçaların doğru şekilde takıldığından emin olunuz. Güvenlik mandalı kilitlenmediği sürece cihazınız çalışmayacaktır.
- Cihazınızı 2 dakika çalıştırıp 2 dakika dinlendirerek kullanınız.
- Posa haznesini cihazınız çalışırken yerinden çıkarmayınız.
- Ana gövdeyi, kabloyu ve fişi kesinlikle suya batırmayınız, musluk altına tutmayınız, nemli ve yumuşak bir bezle siliniz.
- Parçalayıcı / süzgeçte yer alan kesici dişler son derece keskindir, dikkatli olunuz. Temizleme sırasında mutlaka fırça kullanınız.

• **Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağının** parçalarını değiştirirken taşımadan, temizlemeden ve kullanmadan önce mutlaka fişini prizden çekiniz.

• Cihazınızın fişini prize takılı bırakmayınız. İşiniz bittiğinde fişini prizden çekiniz ve açma / kapama düğmesini "0" (kapalı) konumuna getiriniz.

• Cihazınızın üzerinde başka cihazların aksesuarlarını kullanmayınız. Aksi takdirde cihazınız zarar görebilir.

• Elinizi veya başka bir cismi meyve sıkma kanalına sokmayınız. Meyveleri koyarken her zaman iticiyi kullanınız.

• **Parçalayıcı / süzgeçte çatlaklar görürseniz veya bir şekilde zarar görmüşse, cihazınızı KESİNLİKLE kullanmayız ve en yakın Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.**

• Cihazınızı tavsiye edildiği şekilde ve amacına uygun kullanınız.

CİHAZINIZIN KULLANIMA HAZIRLANMASI

• İlk kullanımdan önce, cihazınızın ana gövde (motor) bölümü hariç diğer tüm aksesuarları temizlik ve bakım bölümünde belirtildiği gibi temizleyiniz.

• Meyve suyu toplayıcıyı ana gövde üzerine, meyve suyu akma ağzı ön tarafa gelecek şekilde yerleştiriniz. Posa haznesini hafifçe eğerek cihazınızın arka kısmındaki yerine yerleştiriniz.

• Meyve sıkma sırasında posa haznesini boşaltmak için cihazınızı kapatınız ve posa kabını dikkatli bir şekilde çıkarınız.

NOT: Cihazınızı çalıştırmadan önce boş posa haznesini MUTLAKA yerine yerleştiriniz.

• Parçalayıcı / süzgeci, meyve suyu toplayıcı üzerine yerleştiriniz ve döner mile tam olarak oturduğundan emin olunuz. Tam oturduğunda "klik" sesi duyulacaktır.

NOT: Kullanmaya başlamadan parçalayıcı / süzgeci mutlaka kontrol ediniz. Hasar veya çatlaklar varsa, cihazınızı kullanmayınız ve en yakın Arzum Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

• Cihazınızın şeffaf üst kapağını yerine yerleştirdikten sonra, güvenlik mandallarını yukarıya doğru kaldırarak şeffaf kapak üzerindeki yerlerine yerleşmesini sağlayınız. Tam olarak yerleştiğinde "klik" sesi duyulacaktır.

• Yiyecek iticinin üzerindeki oyuk kısmın, besleme kanalının ön kısmındaki çıkıntıya gelecek şekilde hizalayarak iticiyi besleme borusuna yerleştiriniz.

• Sürahiyi, kapağını kapattıktan sonra meyve suyu akma ağzını içine alacak şekilde koyunuz. Sıçramayı önlemek veya buzdolabında saklamak için sürahi kapağını kapatınız.

HIZ AYAR DÜĞMESİ

• Cihazınızda 2 farklı hız kademesi bulunmaktadır.

0 Kapalı

1 Yumuşak meyve ve sebzeler için (Çilek, üzüm, ananas, armut, karpuz vb)

2 Tüm meyve ve sebzeler (elma, havuç gibi katı meyveler dahil)

CİHAZINIZIN KULLANILMASI

• **Arzum Meyvix Katı Meyve Sıkacağınız ancak parçaları düzgün takıldığında ve kapağı yerine mandalla sabitlendiğinde çalışacaktır.**

• Sebze ve / veya meyveleri yıkayınız ve yiyecek koyma kanalından geçecek şekilde kesiniz. Geniş besleme kanalı sayesinde birçok meyve ve sebzeyi kesmeden koymanız mümkün olmaktadır.

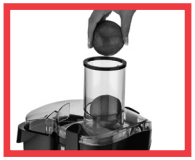

• Sürahiyi meyve suyu akma ağzına yerleştiriniz.

• Çalıştırma düğmesini 1 veya 2 hız konumuna getirerek cihazınızı çalıştırınız.

• Malzemeleri yiyecek besleme kanalına koyunuz ve iticiyi kullanarak döner parçalayıcı / süzgece doğru hafifçe bastırınız.

NOT: Yiyecekleri iterken, iticiye çok fazla baskı uygulamayınız; aksi takdirde, iyi bir sonuç elde edilemeyebilir ve hatta parçalayıcı / süzgecin durmasına neden olabilir.

DİKKAT: Yiyecek koyma kanalına kesinlikle parmaklarınızı veya başka bir cisim sokmayınız. Sadece iticiyi kullanarak yiyecekleri itiniz.

• Tüm yiyecekleri sıktıktan sonra meyve suyu akışının durmasını bekleyiniz ve cihazınızın çalıştırma düğmesini "0" konumuna getirerek cihazınızı kapatınız ve parçalayıcı / süzgeç durana kadar bekleyiniz.

• Köpük ayırıcıyı meyve suyu sürahisine koyunuz ve kapağını takınız. Bu sayede meyve suyunu dökerken köpük sürahide kalacaktır.

NOT: Meyve suyunuzu köpüklü koyu kıvamda içmek isterseniz, köpük ayırıcıyı kullanmayınız.

İPUÇLARI

• Sıkma işleminden önce meyve ve sebzeleri iyice yıkayınız.

• Daha çok su içerdiklerinden taze meyve ve sebze kullanınız. Meyve suyu sıkacağında daha çok ananas, pancar, kereviz sapı, elma, salatalık, havuç, ıspanak, kavun, domates, nar, portakal ve üzüm gibi meyve ve sebzelerin sularını sıkabilirsiniz.

• Çekirdekli meyvelerde, örneğin; kiraz, şeftali, kayısı, erik gibi meyvelerin çekirdeklerinin çıkartılması şarttır.

• Kabuklarını soymanıza gerek yoktur. Sadece portakal, ananas gibi sebze ve meyvelerin kabuklarını soyunuz. Ayrıca, tadı acı olduğundan narenciye ürünlerinin beyaz liflerini soyunuz.

• Kullandığınız elmanın cinsi, hazırladığınız elma suyunun kıvamını etkiler. Elma ne kadar sulu olursa, çıkan su o kadar bol olur. İstediğiniz şekilde su üreten bir elma türü seçiniz.

• Elma suyu hızla kararır. Bu süreci yavaşlatmak için elma suyunun içine birkaç damla limon suyu katabilirsiniz.

• Muz, papaya, avokado, incir ve mango gibi meyveler nişasta içerdiklerinden meyve suyu sıkacağında işlem görmeye uygun değillerdir. Bu meyvelerin suyunu sıkmak için mutfak robotu, blender veya çubuk blender kullanınız.

• Marul gibi yapraklı sebzeler de meyve sıkacağında işlem görebilir.

• Şeker kamışı gibi çok sert ve / veya lifli / nişastalı meyve ve sebzeler meyve suyu sıkacağında işlem görmeye uygun değillerdir.

ÖNEMLİ:

1- Suyunu sıktığınız meyve sularını fazla bekletmeden tüketiniz. Uzun süre havayla temas etmesi halinde, meyve suyu hem tadını hem de besin değerini kaybedecektir.

2- Maksimum miktarda meyve su elde etmek için yiyecek iticiyi mümkün olduğunca yavaş bastırınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

• Cihazınızı her kullanımdan sonra temizlemeniz cihazınızın performansını artıracaktır ve daha kolay temizlenmesini sağlayacaktır.

• Cihazınızın motor bölümünü nemli bir bezle silerek temizleyiniz. Motor ünitesini asla suya sokmayınız ya da musluk altında yıkamayınız.

• Cihazı temizlemek için ovma telleri, alkol, benzin veya aseton gibi aşındırıcı temizlik ürünleri veya zarar verici sıvılar kullanmayınız.

• Meyve suyu sıkma işlemi bittiğinde, cihazınızı kapatınız, parçalayıcı / süzgeci dönmesi durana kadar bekleyiniz ve fişini prizden çekiniz

• Kirli parçaları sırasıyla ana gövde üzerine yerleştirdiğiniz yerlerinden sökünüz. Öncelikle Posa haznesini alınız, sonrasında sırasıyla; iticiyi alınız, mandalı açınız ve üst kapağı alınız, meyve suyu toplayıcıyı parçalayıcı / süzgeç ile beraber çıkarınız.

- Bu parçaları, temizleme fırçası kullanarak az miktarda bulaşık deterjanıyla ılık suda yıkayınız ve musluk altında durulayınız.
- Parçalayıcı / süzgeci temizlerken özellikle dikkatli olunuz. Üzerinde yer alan dişler çok keskindir, yaralanmalara sebep olmaması için bir temizleme fırçasını kullanarak dikkatlice temizleyiniz.

NOT: Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ayrılabilir plastik parçaları bulaşık makinesinin üst tepsisinde yıkayınız. Isıtıcı elemanlardan yeterince uzakta olduğundan emin olunuz.

TARİFLER

Havuç - Elma - Salatalık Kokteyli

- 2 adet havuç
- 9 adet yeşil elma
- 1 adet salatalık

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Meyve Kokteyli

- 1 büyük boy elma
- 1 kabuğu soyulmuş portakal
- 4 adet orta boy kayısı
- 2 kap küp şeklinde soyulmuş kavun

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Ananas - Elma - Havuç - Portakal Kokteyli

- 1 kap küp şeklinde doğranmış, soyulmuş ananas
- 1 kap küp şeklinde kesilmiş elma
- 2 adet küçük havuç
- 1 adet soyulmuş portakal

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Ananas - Şeftali - Armut Kokteyli

- 1/ 2 doğranmış, soyulmuş ananas
- 2 adet şeftali (kabuğu soyulmuş)
- 2 adet küçük armut (sapı çıkarılmış)

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

Çilek - Armut - Portakal - Havuç Kokteyli

- 1 kap çilek
- 1 kap küp şeklinde doğranmış armut (sapı çıkarılmış)
- 1 adet soyulmuş portakal
- 1 adet küçük havuç

Tüm meyveleri meyve sıkacağında sıkarak karıştırınız ve derhal servis yapınız. Dilerseniz buz da ilave edebilirsiniz.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ

PROBLEM	ÇÖZÜM
Cihaz çalışmıyor.	Cihazınızda bir güvenlik sistemi bulunmaktadır. Cihazınızın tüm parçaları doğru olarak takılmazsa çalışmaz. Cihazınızı kapatarak, parçaların doğru olarak takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
Cihaz ilk birkaç kez kullanıldığında motor ünitesinden kötü koku geliyor.	Bu durum normaldir. Cihazınız birkaç kullanım sonrasında bu kokuyu vermeye devam ederse, kullandığınız malzeme miktarlarını ve işleme süresini kontrol ediniz.
Cihaz çok fazla ses çıkarıyor, kötü bir koku veriyor, çok ısınıyor ve duman çıkarıyor.	Cihazınızı kapatarak fişini prizden çekiniz. En yakın Arzum Yetkili Servisine başvurunuz.
Parçalayıcı / süzgeç tıkandı.	Cihazınızı kapatınız, yiyecek koyma kanalını ve parçalayacı / süzgeci temizleyerek daha az miktarları işleyiniz.
Parçalayıcı / süzgeç yiyecek koyma kanalına temas ediyor veya çalışırken çok sarsıntı yapıyor.	Cihazı kapatıp fişini çekiniz. Parçalayıcı / süzgecin posa toplayıcının üzerine doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediniz. Parçalayıcı/süzgecin taban kısmında bulunan tırnakların dönen mil üzerine düzgün şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Çatlaklar, çizikler, rendeleme diskindeki gevşemeler ve diğer aksaklıklar arızaya neden olabilir.

Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

800 W

KB: 2min

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.

Üretici / İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b

Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in P.R.C.

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

- Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en fazla dört defa veya belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızalanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
- Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,
- Satın alma tarihi 30 günü geçmemiş olan cihazın arızalı olması
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

MEYVİX
AR 180 KATI MEYVE
SIKACAĞI

arzum®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 103326 **BELGE ONAY TARİHİ:** 28/06/2013

İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL
TEL : (0212) 467 80 80 **FAKS:** (0212) 467 80 00

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÜRÜNÜN CİNSİ : MEYVE SEBZE SIKACAĞI
MARKASI : ARZUM
MODELİ : MEYVİX
TYPE NO : AR 180
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00
www.arzum.com arzum@arzum.com

AR180-190813